


3.2 Tipo II

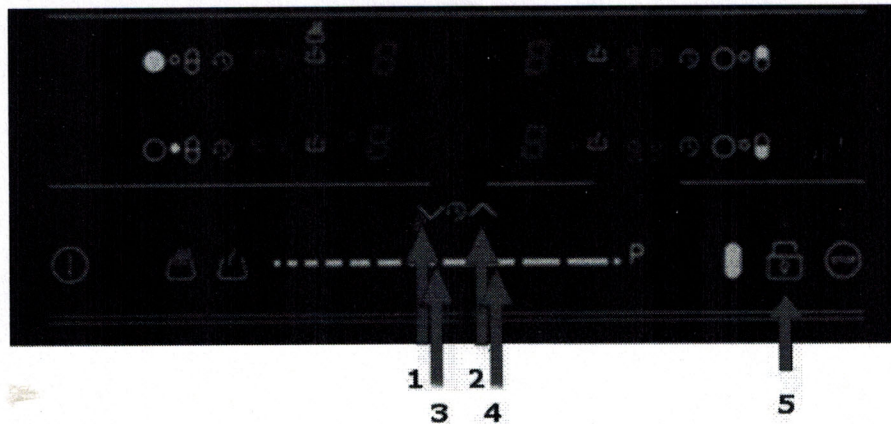

Los pasos para acceder al menú de configuración son:

1. Desconectar la encimera de red, esperar 10 seg.
2. Volver a conectar la encimera a la tensión de red. Todos los segmentos y puntos decimales de los displays, así como los pilotos presentes en el TC se iluminarán durante 2 seg, apagándose después. Seguidamente el zumbador emitirá un bip durante un segundo. De este modo podrá comprobarse que todas las luces y el zumbador funcionan.
3. Después de conectar a red, disponemos de 60 seg para acceder al menú de configuración. Desbloquear el candado antes de continuar
4. Tocar los sensores indicados en la figura de arriba siguiendo el orden numérico indicado. Cada pulsación será reconocida por un pitido del TC. Toda la secuencia (4 pulsaciones) debe ser completada en un período máximo de 5 seg. Si se introduce una secuencia incorrecta, se producen 3 pitidos seguidos advirtiendo del error, y debe comenzarse de nuevo toda la secuencia desde el principio.
5. Si se ha efectuado el proceso correctamente, veremos parpadear un punto en el display correspondiente a la zona 2, y pasados unos segundos se mostrará el mensaje "C O" en los displays de las zonas 2 y 3.
6. Pulsar el sensor del candado. Los displays de las zonas 2 y 3 mostrarán "0".
7. Con los sensores del temporizador ("+" / "-" o ▲ / ▼ según serigrafía) podremos seleccionar el código de configuración correspondiente el modelo.
8. Confirmar el código pulsando sobre el sensor del candado.
9. Desconectar la cocina de red durante 10 seg. y volver a conectar.

Función anulación/activación sonido: No

Función limitador de potencia: No